


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

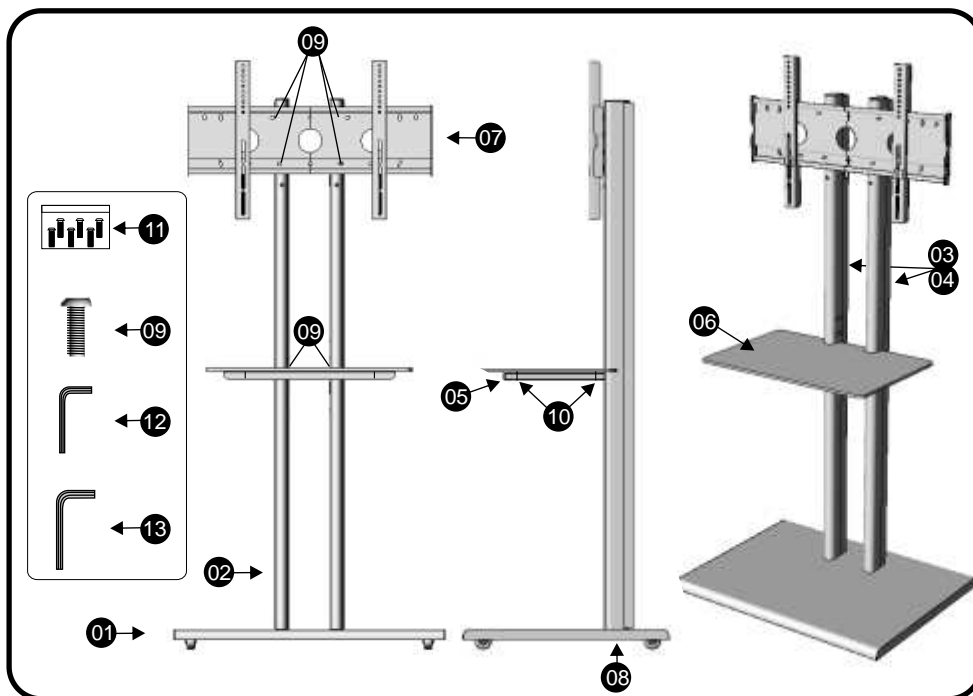


### Componentes

### Qtde


01 - Base com Rodízios	01
02 - Colunas	02
03 - Canaleta Cabeamento	01
04 - Canaleta de Energia	01
05 - Suporte Prateleira	01
06 - Prateleira Glass	01
07 - Suporte LCD/Plasma (MF 35)	01
08 - Paraf. Fix. Colunas Allen 3/8" x 1" cab. cilíndrica	02
09 - Paraf. Sup. Prat / LCD/Plasma Allen 1/4 x 5/8 cab. Red.	08
10 - Anel Oring (sup. Prateleira)	06
11 - Kit básico de parafusos *	01
12 - Chave Allen 5/32"	01
13 - Chave Allen 5/16"	01

\* Kit parafusos atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.

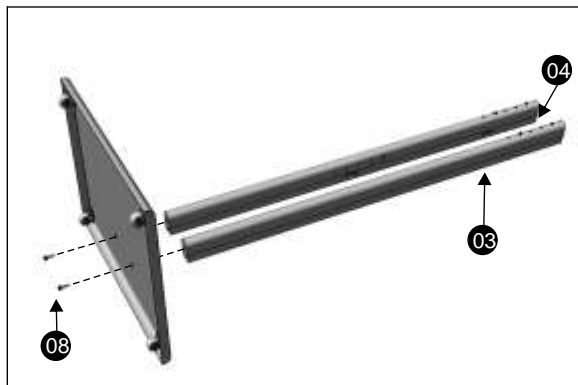


Posicione a Base na vertical e deite as colunas Audience deixando-as na Horizontal.

Utilizando os parafusos Allen 3/8" x 1" cab. cilíndrica **(08)**, fixe as Colunas na Base pela parte inferior. Observe que as canaletas de cabeamento e energia **(3,4)**, devem ficar voltadas para trás.

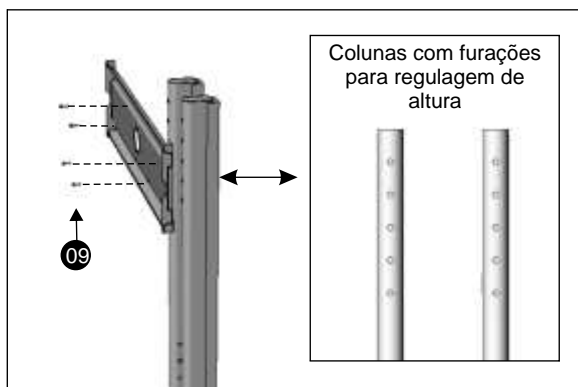


Escolha a altura que deseja fixar o Suporte LCD/Plasma, e com o Parafuso Allen 1/4" x 5/8" cab. red **(09)**, fixe a Chapa do suporte nas colunas.

**Atenção:** coloque a chapa do suporte na posição correta não deixando-a de ponta cabeça, oriente-se pela logomarca.

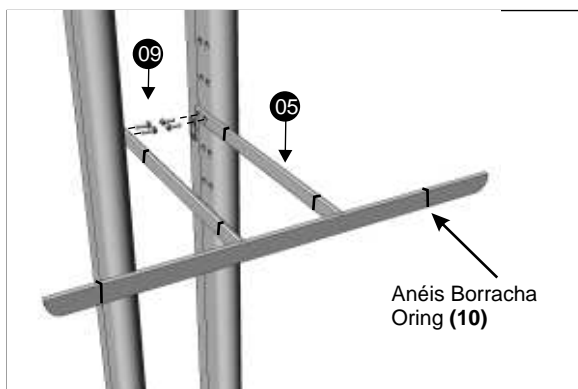


Fixe o Suporte Prateleira **(05)** na Coluna do Rack utilizando os Parafuso Allen 1/4" x 5/8" cab. red **(9)**, **verifique se os anéis oring estão n suporte prateleira.** Observe que a coluna possui outras furações que servem para regular a altura desejável da prateleira ou colocar mais uma prateleira opcional, que deve ser adquirida separadamente.

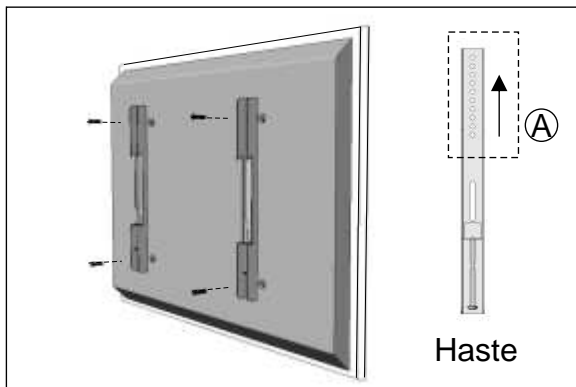

Selecione os parafusos correto para seu televisor no Kit básico de parafusos **(11)** e fixe as hastes do Suporte MF 35 **(7)** de forma mais centralizada possível.

Observe que as extremidades com furos redondos **(A)** devem ficar voltadas para cima.

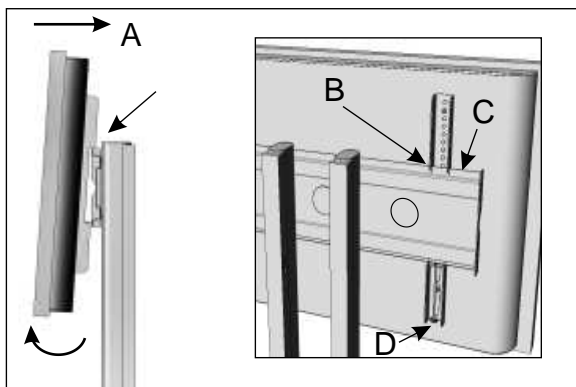

Incline levemente a parte superior de sua TV para trás **(A)**, encaixe a aba superior da haste **(B)** na aresta superior da chapa do suporte **(C)**.

Retorne sua TV à posição vertical e aperte firmemente os dois parafusos de fixação **(D)**.



Finalizando a montagem, coloque a Prateleira Glass **(06)** sobre o suporte.

Certifique que os anéis de borracha estão colocados nos suportes da prateleira.

## GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

\_\_\_\_\_  
MODELO

\_\_\_\_\_  
NOTA FISCAL

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou

defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

- 1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
- 2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico

**Revendedor:**

\_\_\_\_\_

**Rua:** \_\_\_\_\_

**CEP:** \_\_\_\_\_ **Cidade:** \_\_\_\_\_ **UF:** \_\_\_\_\_

**Cliente:**

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA  
R. Maria Batistão, 243 - Dsit. Ind. - Marília - SP - 17512-080 Fone/Fax: 14 3408-1000 / 3408-1029  
Show Room: Rua Teçandá, 61 - Pinheiros - São Paulo - Fone: 11 3061-9977